



Montageanleitung Sichtschutzwand Schraubfrei



- 1** Nach Bedarf Pfosten und Einschubelemente kürzen. Dies kann mit einem Winkelschleifer und entsprechender Trennscheibe* ausgeführt werden.

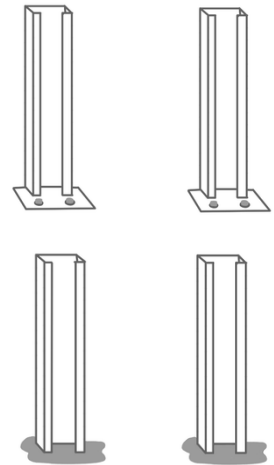


- 2** Pfosten versetzen (Kerbe als Hilfe nutzen) und Einbetonieren oder Aufschrauben mit Grundplatten*.

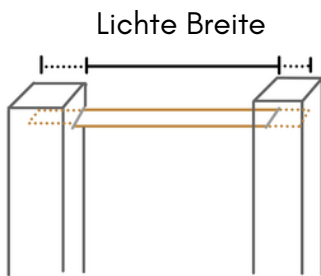


- 3** Lichte Breite zwischen den Pfosten messen und 5.5cm addieren, woraus sich die Länge des Holzes ergibt.

- 4** Holzlamellen auf berechnete Längen schneiden.

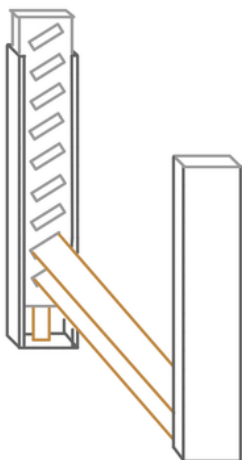

- 5** Einseitig ein Einschubelement anheben und ein Hilfsholz unterstellen (ca.18cm lang). Holzlamellen von unten her auffüllen.

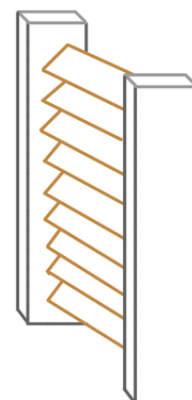

- 6** Hilfsholz entfernen und Einschubelement langsam absenken.

*bei uns erhältlich